

SAMSUNG

GT-P3110

Manual de usuario



Uso del manual

Gracias por elegir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual completo y todas las instrucciones de seguridad a fin de garantizar un uso seguro y correcto.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicios o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Ingrese en el sitio Web de Samsung (www.samsung.com) para conocer la última versión del manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual están basados en los sistemas operativos de Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones del dispositivo pueden tener un funcionamiento diferente a las aplicaciones similares para ordenador, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la versión para ordenador.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Puede actualizar el software del dispositivo ingresando en el sitio Web de Samsung (www.samsung.com).
- El software, el audio, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte de los usuarios.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos utilizados en este manual:



Advertencia: Situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros



Precaución: Situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, consejos de uso o información adicional



Consulte: Páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa “consulte la página 12”)



Seguido de: El orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

DIVX
HD

- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.



CE 0168

ACERCA DEL VIDEO DIVX

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria Rovi Corporation. Este es un dispositivo autorizado por DivX Certified® que reproduce vídeos DivX. Visite www.divx.com para conocer más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenidos prémium

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Instalación.....	10
Desembalaje	10
Diseño del dispositivo	11
Teclas	13
Carga de la batería	14
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)	16
Inicio	18
Encender o apagar el dispositivo	18
Usar la pantalla táctil	18
Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas	21
Presentación de la pantalla de inicio	21
Acceder a las aplicaciones	26
Iniciar varias aplicaciones	28
Personalización del dispositivo	28
Introducción de texto	32
Web y servicios basados en GPS.....	35
Internet	35
Game Hub	39
Latitud	39
Mapas	40
Play Store	41
Navegación	42
Sitios	43
Readers Hub	43
Samsung Apps	44
YouTube	44

Comunicación	46
Google Mail	46
Correo electrónico	48
Talk	50
ChatON	51
Mensajería	51
Google+	51
Entretenimiento	52
Cámara	52
Reproductor de vídeo	59
Galería	62
Editor de fotos	64
Realizador de vídeo	65
Reproductor de música	67
Music Hub	71
Información personal	72
Contactos	72
Planificador S	74
Notas	76
Conectividad	77
Conexiones USB	77
Wi-Fi	78
Wi-Fi Direct	82
AllShare	83
Bluetooth	85
GPS	86
Conexiones VPN	88

Herramientas	90
Alarma	90
Calculadora	91
Descargas	91
Mis archivos	92
Polaris Office	94
Búsqueda	95
Reloj mundial	96
Ajustes	97
Acceder al menú Ajustes	97
Wi-Fi	97
Bluetooth	97
Uso de datos	97
Más...	97
Sonido	98
Fondos	98
Bloquear pantalla	99
Pantalla	99
Ahorro de energía	99
Almacenamiento	100
Batería	100
Aplicaciones	100
Cuentas y sincronización	100
Servicios de ubicación	100
Seguridad	101
Idioma e introducción	102
Copia de seguridad y restablecimiento	104

Dock	104
Fecha y hora	104
Accesibilidad	105
Opciones de desarrollador	105
Acerca del dispositivo	106
Solución de problemas	107
Precauciones de seguridad.....	111
Índice	122

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Guía de inicio rápido




Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



- Los elementos incluidos junto con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para el dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.


Diseño del dispositivo

➤ Vista frontal

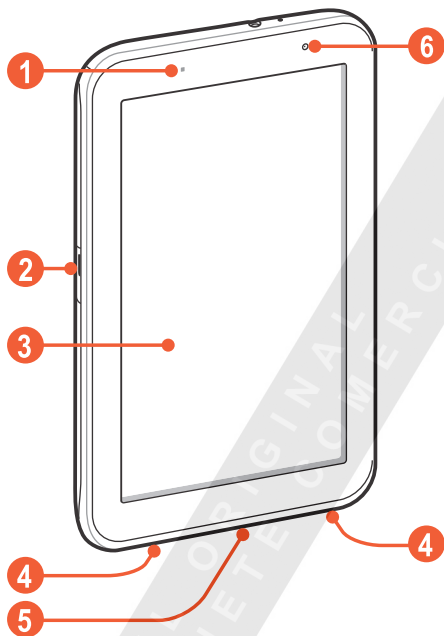

Número	Función
1	Sensor de luz
2	Ranura de la tarjeta de memoria
3	Pantalla táctil
4	Altavoz
5	Toma multifunción
6	Lente frontal de la cámara

> Vista trasera

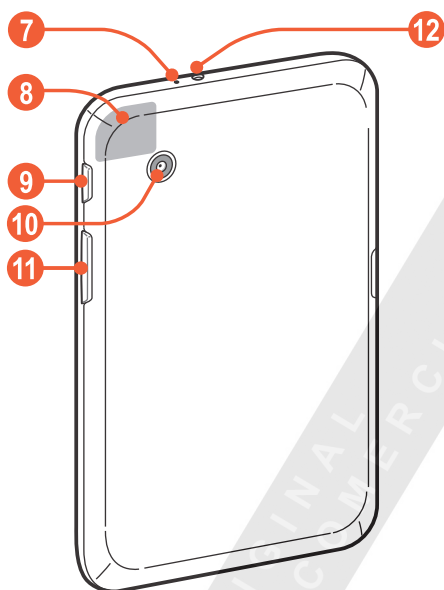

Número	Función
7	Micrófono
8	Antena GPS ¹
9	Tecla Encendido/reiniciar/bloquear
10	Lente posterior de la cámara
11	Tecla de volumen
12	Toma de auriculares

1. No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ reiniciar ¹ / bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola pulsada); acceder a las opciones del dispositivo (manteniéndola pulsada); restablecer el dispositivo (manteniéndola pulsada durante 8-10 segundos); apagar y bloquear la pantalla táctil o encenderla.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores fatales, se cuelga o se congela, es posible que deba reiniciarlo para recuperar la funcionalidad.

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería. Cargue la batería solo con un cargador. No puede cargar la batería con un cable USB.

No puede reemplazar la batería del dispositivo. Si tiene algún problema con la batería o debe reemplazarla, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung.




Utilice solo cables y cargadores autorizados por Samsung. Los cables o cargadores no aprobados podrían provocar la explosión de la batería y dañar el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso mientras se está cargando. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
- Dependiendo de la región, la forma del adaptador USB puede diferir.

1 Conecte el cable USB al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable USB a la toma multifunción.

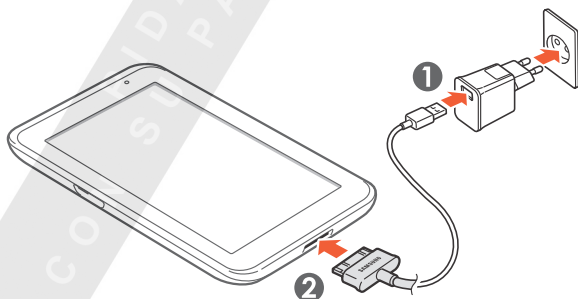



Si no conecta el cable USB correctamente, el dispositivo o el adaptador USB pueden sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.



- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cable USB del dispositivo.
- Mientras se carga, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, primero desconecte el cable USB del dispositivo, y después desconecte el adaptador USB de la toma eléctrica.



Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red. Además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe.

► Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar energía de la batería. Al personalizar estas opciones y desactivar funciones que se ejecutan en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y la siguiente.

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo Suspender pulsando la tecla Inicio.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.

- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.


Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

 Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria. También podría corromper los datos guardados en la tarjeta de memoria.

- 
- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
 - La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de las tarjetas de memoria.
 - Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá bajo la carpeta extSdCard.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

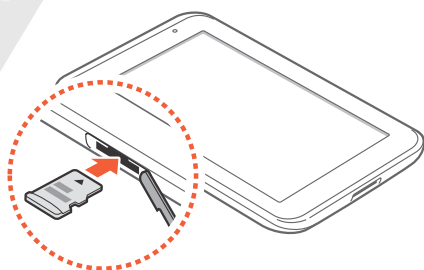

- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.
- 4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

► Quitar la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el dispositivo no esté teniendo acceso a la tarjeta de memoria.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
- 4 Quite la tarjeta de memoria.
- 5 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

 No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

► Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

 Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por acciones de los usuarios.

Inicio

Encender o apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla Encendido.



Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta en Google para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Google.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.



- Siga todas las advertencias e instrucciones del personal aprobado en zonas donde el uso de dispositivos inalámbricos sea restringido, como por ejemplo en aviones u hospitales.
- Para utilizar su dispositivo sin funciones de red, cambie al modo avión. ► pág. 97

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no la toque con objetos puntiagudos.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si entra en contacto con líquidos.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de objetos puntiagudos, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

Pulsar

Toque una vez para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.




Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos.



Arrastrar

Toque un elemento y muévalo hasta una nueva ubicación.

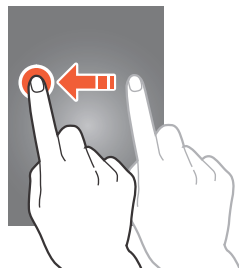

Doble pulsación

Toque un elemento dos veces rápidamente.




Desplazar

Desplácese rápidamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha a través de listas o pantallas.



Pellizco

Coloque dos dedos separados, y júntelos.

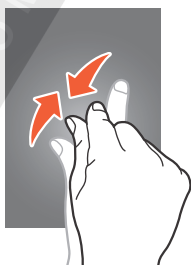

- El dispositivo apaga la pantalla automáticamente cuando no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla Encendido.
- Puede definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de pantalla**.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y bloqueará la pantalla y las teclas automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, pulse la tecla Encendido.

Para desbloquear, active la pantalla pulsando la tecla Encendido, toque cualquier parte de la pantalla, y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.



Puede activar la función del bloqueo de pantalla para evitar que otras personas utilicen o tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo.

► pág. 30

Presentación de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar uno de los puntos de la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente directamente.

► Barra del sistema

Desde la barra del sistema en la parte inferior de la pantalla, podrá navegar por la pantalla rápidamente, ver información del sistema y mucho más.



Número	Función
1	Permite volver a la pantalla anterior.
2	Permite volver a la pantalla de inicio.
3	Permite abrir la lista de las aplicaciones recientes.
4	Permite capturar una imagen de la pantalla actual y editarla; capturar y añadir una imagen de la pantalla actual al portapapeles (manteniéndola pulsada).
5	Permite abrir el panel de mini aplicaciones.
6	Permite ver la hora actual y el estado del dispositivo; abrir el panel de notificaciones.

► Iconos indicadores



Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	Servicio basado en GPS en uso
	Conectado con un ordenador
	Nuevo mensaje

Icono	Definición
	Alarma activada
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

► Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque la parte inferior derecha de la pantalla. Para ocultar el panel, seleccione .

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 78
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS. ► pág. 86
- **Modo Silencio:** Permite activar o desactivar el modo Silencio. Puede silenciar el dispositivo o definirlo para que vibre en el modo Silencio.
- **Sinc:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Rotar pantalla:** Permite autorizar o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 85
- **Notificación:** Permite mostrar u ocultar los iconos de notificación.
- **Modo avión:** Permite activar o desactivar el modo avión.




Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

➤ Mover un elemento en la pantalla de inicio


Mantenga pulsado un elemento y después arrástrelo hasta una nueva ubicación.

Puede añadir un elemento a una nueva carpeta o moverlo a un nuevo panel. Mantenga pulsado el elemento, y después arrástrelo hacia  o .

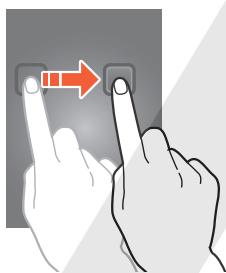

➤ Quitar un elemento de la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.

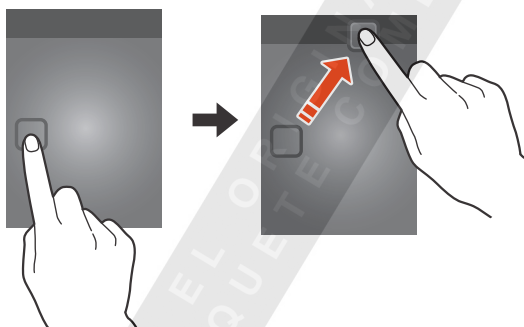

➤ Añadir o quitar un panel de la pantalla de inicio

Puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets.

- 1 En la pantalla de inicio, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos para cambiar al modo de edición.
- 2 Añada, quite o reorganice paneles:
 - Para quitar un panel, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrela hacia la papelera de reciclaje.
 - Para añadir un panel nuevo, seleccione .
 - Para definir el panel principal de la pantalla de inicio, seleccione .
 - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrela hacia una nueva ubicación.
- 3 Seleccione  para volver a la pantalla anterior.

➤ Uso de los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.

 Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets para buscar un widget.
- 3 Mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Acceder a las aplicaciones

Inicie aplicaciones y aproveche al máximo las funciones del dispositivo. Puede reorganizar la lista de aplicaciones para adaptarla a sus preferencias, o puede descargar aplicaciones de Internet para mejorar la funcionalidad del dispositivo.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.
También puede seleccionar uno de los puntos de la parte inferior de la pantalla para pasar a la pantalla correspondiente directamente.
- 3 Seleccione una aplicación.
- 4 Seleccione  para volver a la pantalla anterior. Seleccione  para volver a la pantalla de inicio.



- Puede añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio manteniendo pulsado un icono en la lista de aplicaciones.
- Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará. Para evitar que la interfaz gire, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Girar automáticamente la pantalla**.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, como por ejemplo las aplicaciones de mapas y navegación o los servicios de Internet, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

► Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones de la lista o agruparlas en categorías.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione  → **Editar**.
- 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación.

- 3 Organizar aplicaciones:
- Para mover la aplicación, arrástrela hacia una nueva ubicación.
 - Para añadir la aplicación a una nueva carpeta, arrástrela hacia .
 - Para mover la aplicación a un nuevo panel, arrástrela hacia .
 - Para desinstalar la aplicación, arrástrela hacia .
- 4 Seleccione .

► Descargar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store** o **Samsung Apps**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

 Para instalar aplicaciones descargadas de otras fuentes, deberá seleccionar **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

► Desinstalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione  → **Desinstalar**.
- 2 Seleccione  en el icono de una aplicación, y después seleccione **Aceptar**.

 Puede desinstalar solo las aplicaciones que ha descargado.

► Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Seleccione  para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación.

Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo le permite realizar varias tareas ejecutando varias aplicaciones a la vez. Para iniciar varias aplicaciones, seleccione  mientras utiliza una aplicación. Después seleccione otra aplicación para iniciarla desde la pantalla de inicio.

› Administrar aplicaciones

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione  → **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se iniciará el administrador de tareas, que mostrará las aplicaciones activas.

- 2 Controle las aplicaciones activas:

- Para cambiar de aplicación, seleccione una de la lista.
- Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin**.
- Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo cambiando los ajustes para adaptarlos a sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Cambiar el idioma de la pantalla

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.

- 2 Seleccione un idioma.

› Activar o desactivar los tonos táctiles

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Sonidos táctiles**.

> Ajustar el volumen del dispositivo

- 1 Pulse la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Seleccione  y arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel de volumen de cada sonido.

> Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Toque la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione **Modo Silencio**.
- Mantenga pulsada la tecla Encendido y después seleccione **Modo Silencio**.

> Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía.
- 2 Seleccione **Pantalla de inicio** → una carpeta de imágenes → una imagen.

> Cambiar la fuente de la pantalla

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tipo de fuente**.
- 2 Seleccione una fuente.

> Ajustar el brillo de la pantalla

El dispositivo cuenta con un sensor de luz, el cual puede detectar el nivel de luz del ambiente y ajustar el brillo de la pantalla automáticamente. También puede definir el brillo de la pantalla manualmente.



El brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Definir el dispositivo para que ajuste el brillo automáticamente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Seleccione la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Seleccione **Aceptar**.
El dispositivo aumentará el brillo en entornos luminosos y disminuirá el brillo en entornos oscuros automáticamente.

Ajustar el brillo manualmente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o derecha.
- 4 Seleccione **Aceptar**.

► Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo con un patrón, un PIN o una contraseña. Una vez activado el bloqueo de pantalla, el dispositivo solicitará la contraseña cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.



- Si olvida la contraseña, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

- 2 Vea las instrucciones de la pantalla y el patrón de ejemplo y seleccione **Siguiente**.
 - 3 Dibuje un patrón para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
 - 4 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.
 - 5 Complete la configuración del PIN de seguridad.
-  Si olvida el patrón de desbloqueo, podrá desactivar la función de bloqueo de pantalla con un PIN de seguridad.

Definir un PIN de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Introduzca un nuevo PIN y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

▶ Activar la función Localizar mi móvil

Si pierde el dispositivo o se lo roban, podrá ver la ubicación actual del dispositivo en el sitio Web de SamsungDive (www.samsungdive.com). Para utilizar esta función, deberá crear una cuenta de Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde Internet.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Controles remotos** → **OK** → **Añadir cuenta**.

- 2 Seleccione **Iniciar sesión** → su región.
Para crear una cuenta de Samsung, seleccione **Iniciar sesión**.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Samsung y después seleccione **Iniciar sesión**.
- 4 Seleccione la casilla de verificación junto a **Utilizar redes** → **Acepto**.

Introducción de texto

Puede introducir texto hablando cerca del micrófono, seleccionando caracteres en el teclado virtual o escribiendo en la pantalla.



Algunos idiomas no admiten la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

► Cambiar el método de entrada de texto

Seleccione  en la barra del sistema y seleccione un método de introducción de texto.


► Introducir texto con la función de entrada de voz de Google

- 1 Para añadir idiomas de entrada para el reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Añadir más idiomas**.
- 2 Hable cerca del micrófono.
- 3 Cuando haya terminado, seleccione **Listo**.

➤ Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas.

También puede utilizar las siguientes teclas:

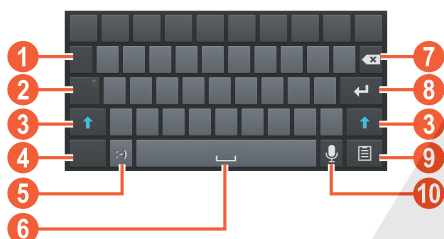

Número	Función
1	Permite mover el cursor al siguiente campo de texto.
2	Permite cambiar al modo Mayúsculas.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite cambiar el modo de entrada de texto.
5	Permite insertar un emoticono; abrir el panel de emoticonos (manteniéndola pulsada).
6	Permite insertar un espacio.
7	Permite borrar la entrada.
8	Permite iniciar una nueva línea.
9	Permite añadir un elemento al portapapeles.
10	Permite introducir texto por voz. Esta función está disponible solo cuando activa la opción de entrada de voz.

➤ Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, puede copiar y pegar texto en otra aplicación.

- 1 Mantenga pulsada una parte de un texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto que desea copiar.
- 3 Seleccione **Copiar** o **Cortar** para añadir el texto al portapapeles.
- 4 En otra aplicación, coloque el cursor en el punto en que desea insertar el texto.
- 5 Seleccione  → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Web y servicios basados en GPS



Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Internet


Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que esta función tenga un nombre diferente según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

► Navegar por una página Web

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de URL, introduzca la dirección Web y después seleccione **Ir**.
- 3 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas Web:

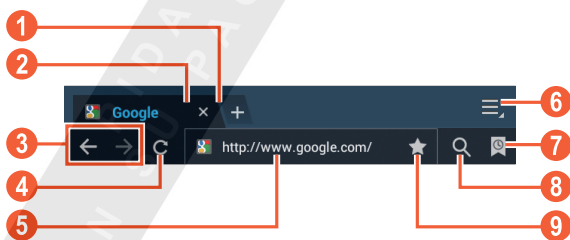

Número	Función
1	Permite abrir una ventana nueva.
2	Permite cerrar la ventana actual.

Número	Función
3	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en las páginas Web del historial.
4	Permite volver a cargar la página Web actual. Mientras el dispositivo carga páginas Web, este icono cambiará a  .
5	Permite introducir una dirección Web o una palabra clave.
6	Permite acceder a las opciones del navegador Web.
7	Permite ver los favoritos, las páginas guardadas y el historial de Internet reciente.
8	Permite activar el campo de URL.
9	Permite marcar la página Web actual como favorita.

Mientras navega por una página Web, puede usar las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para volver al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para volver a cargar la página actual, seleccione  → **Actualizar**.
- Para retroceder o avanzar en las páginas Web del historial, seleccione  o seleccione  → **Reenviar**.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione  → **Nueva ventana**.
- Para abrir una nueva ventana sin guardar los datos de navegación, seleccione  → **Nueva ventana incógnito**.
- Para marcar la página Web actual como favorita, seleccione  → **Añadir elemento favorito**.
- Para enviar una dirección Web a otras personas, seleccione  → **Compartir página**.
- Para buscar texto en una página Web, seleccione  → **Buscar en página**.

- Para cambiar a la vista de escritorio, seleccione  → **Vista de escritorio**.
- Para guardar la página Web actual y leerla fuera de línea, seleccione  → **Guardar para lectura fuera de línea**. Puede ver las páginas guardadas seleccionando  → **Páginas guardadas**.
- Para ver el historial de descargas, seleccione  → **Descargas**.
- Para imprimir la página Web mediante Wi-Fi o USB, seleccione  → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar los ajustes del navegador, seleccione  → **Ajustes**.

➤ Buscar información con la voz



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione el campo de URL.
- 3 Seleccione  y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.
- 4 Seleccione un resultado de la búsqueda.

➤ Marcar una página Web como favorita

Si conoce la dirección de la página Web, podrá añadirla a favoritos manualmente.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Introduzca una dirección Web o navegue hasta la página Web.
- 3 Seleccione  → **Añadir elemento favorito**.
- 4 Introduzca un nombre para el favorito y seleccione **Aceptar**.

Para ver sus favoritos, seleccione  → **Favoritos**. Desde la lista de favoritos, mantenga pulsado uno para acceder a las siguientes opciones.

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione **Abrir en pestaña nueva**.
- Para editar los detalles del favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acceso directo a pantalla de inicio**.
- Para enviar la dirección de la página Web actual a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página Web actual, seleccione **Cop URL de vínc.**
- Para eliminar el favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para definir la página Web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

► Descargar un archivo de Internet

Cuando descargue archivos o aplicaciones de Internet, el dispositivo los guardará en la memoria interna.



Los archivos que descargue de internet pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir este riesgo, solo descargue archivos de fuentes de confianza.



Algunos archivos multimedia incluyen gestión de derechos digitales para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección puede impedirle descargar, copiar, modificar o transferir algunos archivos.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
- 2 Busque un archivo o una aplicación y descárguela en el dispositivo.

› Ver el historial reciente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** →  → **Historial**.
- 2 Seleccione una página Web para acceder a ella.

Game Hub

Aprenda a acceder a juegos y descargarlos.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Game Hub**.
 - 2 Seleccione un servicio de juego.
 - 3 Busque y descargue juegos de la tienda en línea.
-  Los juegos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Latitud

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con el servicio de ubicación de Google Latitude™.

-  Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Latitude**.
El dispositivo se unirá a Latitud automáticamente.
 - 2 Seleccione  → **Añadir amigos** → una opción.
 - 3 Seleccione un amigo o introduzca una dirección de correo electrónico y después seleccione **Añadir amigos**.
 - 4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

Mapas

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener direcciones.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para buscar su ubicación y buscar en el mapa. ► pág. 86

► Buscar una ubicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 2 Seleccione **Buscar en Maps**.
- 3 Introduzca una palabra clave para la ubicación y seleccione .
Para buscar una ubicación mediante voz, seleccione .
- 4 Seleccione la ubicación para ver sus detalles.

Mientras ve el mapa, utilice las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver todos los resultados de la búsqueda, seleccione **Resultados de búsqueda**.
- Para ver su ubicación actual, seleccione . Para pasar a la vista de brújula, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione .
- Para buscar un lugar cercano, seleccione .
- Para obtener direcciones hacia un destino específico, seleccione .
- Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo con el nombre de la ubicación → .

➤ Obtener direcciones de un destino específico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y el destino.
Para introducir una dirección de la lista de contactos o los lugares favoritos, o seleccionar un punto en el mapa, seleccione  → una opción.
- 4 Seleccione un método de viaje y seleccione **Ir**.
La ruta se indicará en el mapa. Según el método de viaje, es posible que vea varias rutas.
- 5 Cuando haya terminado, seleccione  → **Limpiar mapa**.

Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales. Play Store proporciona una forma rápida y sencilla de comprar aplicaciones móviles.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

➤ Descargar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.
Cuando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

> Desinstalar una aplicación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un elemento.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Navegación

Aprenda a obtener direcciones habladas hacia su destino.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiese afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.
- 2 Introduzca su destino con los siguientes métodos:
 - **Di el destino:** Permite introducir su destino mediante voz.
 - **Escribe el destino:** Permite introducir su destino con el teclado virtual.
 - **Contactos:** Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
 - **Sitios destacados:** Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios favoritos.
- 3 Instale el software necesario, y utilice las funciones de navegación.

Sitios

Aprenda a buscar comercios y atracciones.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Sitios**.
- 2 Si desea buscar comercios o atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.
- 3 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos que se relacionen con la categoría.
- 4 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.



Podrá añadir más categorías seleccionando  → **Añadir una búsqueda**.

Readers Hub

Aprenda a utilizar la función integrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Readers Hub**.
- 2 Seleccione un tipo de material de lectura.
- 3 Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar una amplia variedad de aplicaciones y actualizaciones para el dispositivo de manera sencilla. Con las aplicaciones totalmente optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo será aun más inteligente. Explore las aplicaciones útiles disponibles y mejore su vida móvil.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.

2 Busque aplicaciones y descárguelas en el dispositivo.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para obtener detalles, ingrese en www.samsungapps.com o consulte el folleto de Samsung Apps.

YouTube

Aprenda a ver y cargar vídeos mediante el servicio de carga de vídeos de YouTube™.




- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

► Reproducir un vídeo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un vídeo.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

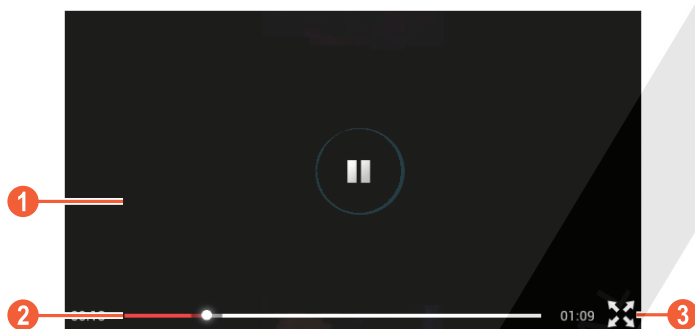

Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite reproducir el vídeo en la pantalla completa.

> Cargar un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
 - 2 Seleccione **CUENTA**.
 - 3 Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y crear una cuenta para registrarse en YouTube.
 - 4 Seleccione **■** → **SUBIR** → un vídeo.
-  Si está cargando un vídeo por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un vídeo.
- 5 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Comunicación

Google Mail

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico a través del servicio de correo en la Web de Google Mail™.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta función tenga un nombre diferente según su región o su proveedor de servicios.

► Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** → .
- 2 Seleccione el campo de destinatario e introduzca una dirección de correo electrónico.
- 3 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
- 5 Seleccione  y adjunte un archivo.
- 6 Para enviar el mensaje, seleccione **ENVIAR**.



Si se encuentra fuera de línea, el mensaje permanecerá en la cadena de mensajes hasta que se conecte.

► Ver un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, desplácese hacia la izquierda o derecha.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para añadir el mensaje a la lista de favoritos, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **VER**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para buscar un mensaje, seleccione .
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione  → **Cambiar etiquetas**.
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione  → **Marcar como no leído**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione  → **Marcar como no importante**.
- Para ocultar el mensaje, seleccione  → **Silenciar**. Para ver los mensajes ocultos, seleccione **Todo el correo** desde la lista de etiquetas.
- Para añadir el mensaje a la lista de spam, seleccione  → **Marcar como spam**.
- Para actualizar la lista de mensajes, seleccione  → **Actualizar**.
- Para personalizar los ajustes de cada etiqueta, seleccione  → **Administrar etiquetas**.
- Para cambiar los ajustes del correo electrónico, seleccione  → **Ajustes**.



Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
- 3 Seleccione **Siguiente**. Para introducir detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado dos o más cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla, y después seleccione la cuenta desde la cual desea recuperar los mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Email** → .
- 2 Añadir destinatarios:
 - Introduzca direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione direcciones de correo electrónico de la lista de contactos seleccionando .
- 3 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
- 4 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
- 5 Seleccione  y adjunte un archivo.
- 6 Para enviar el mensaje, seleccione **Env.**



Si se encuentra fuera de línea, el mensaje permanecerá en la cadena de mensajes hasta que se conecte.

► Ver un mensaje de correo electrónico

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.
- 2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione  o .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione  → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione  → **Mover**.
- Para guardar el mensaje en el dispositivo, seleccione  → **Guardar correo elec.** El mensaje se guardará en **Mis archivos** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione  → **Modo de visualización**.
- Para imprimir el mensaje mediante Wi-Fi o USB, seleccione  → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para guardar las direcciones de correo electrónico de todos los destinatarios en la agenda como un grupo de contactos, seleccione  → **Guardar como grupo**.
- Para cambiar los ajustes del correo electrónico, seleccione  → **Ajustes**.
- Para guardar un elemento adjunto en el dispositivo, seleccione la pestaña de adjuntos → .



Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Talk

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione una cuenta de Google.
- 3 Personalice su estado, su imagen y su mensaje.

› Añadir un contacto a la lista de amigos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk** →
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo, y después seleccione **LISTO**.
Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de amigos.
Se abre la pantalla de conversación.
- 3 Introduzca y envíe su mensaje.
 - Para añadir más contactos a la conversación, seleccione → **Añadir al chat**.
 - Para utilizar la conversación por vídeo, seleccione .
 - Para utilizar la conversación por voz, seleccione .
- 4 Seleccione → **Finalizar chat** para finalizar la conversación.

ChatON

Aprenda a utilizar ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **ChatON**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Mensajería

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google+.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google+. Podrá crear grupos para enviar y recibir mensajes instantáneos, y cargar sus fotos.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y grabar vídeos en resoluciones de 1280 x 720 píxeles.



- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones de disparo.

► Tomar una fotografía

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la cámara. •  : Permite pasar a la cámara frontal y grabar un vídeo de usted mismo. •  : Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 54 •  : Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara tome una fotografía. •  : Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo. •  : Permite aplicar un efecto especial. Puede añadir o retirar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 59
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
4	Permite cambiar a la videocámara.
5	Permite tomar una fotografía.
6	Permite ver las fotografías tomadas.

- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar una fotografía, seleccione el visor de imágenes para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para volver al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para ver la fotografía en un dispositivo certificado para DLNA, seleccione .

- Para enviar la fotografía a otras personas, seleccione .
- Para eliminar la fotografía, seleccione  → **Eliminar**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione .
Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para añadir la fotografía al portapapeles, seleccione  → **Copiar en portapapeles**.
- Para recortar una sección de la imagen, seleccione  → **Recortar**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, seleccione  → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, seleccione  → **Girar a la derecha**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o como imagen para un contacto, seleccione  → **Definir imagen como**.
- Para imprimir la fotografía mediante Wi-Fi o USB, seleccione  → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para editar la fotografía con el editor de imágenes, seleccione  → **Editar**. ► pág. 64
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione  → **Renombrar**.
- Para ver los detalles de la fotografía, seleccione  → **Detalles**.

► Cambie el modo de disparo

Puede tomar fotografías con varios modos de disparo. Para cambiar el modo de disparo, seleccione  → **Modo de disparo** → una opción.

Opción	Función
Disp. sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca las caras de la gente y lo ayude a tomar fotografías cuando sonrían.
Panorámica	Permite tomar fotografías panorámicas.

► Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite tomar fotografías de usted mismo con la cámara frontal.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 54
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara tome una fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Seleccione una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.

Opción	Función
Etiqueta GPS	Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías.  • Para mejorar la recepción GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue en Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de la etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

► Grabar un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Arrastre el control deslizante para cambiar a la videocámara.
- 4 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la videocámara. •  : Permite pasar a la cámara frontal para grabar un vídeo de usted mismo. •  : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje o guardar normalmente). •  : Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la videocámara grabe un vídeo. •  : Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo. •  : Permite aplicar un efecto especial. Puede añadir o retirar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 59
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
4	Permite pasar a la cámara.
5	Permite grabar un vídeo.
6	Permite ver los vídeos grabados.

5 Seleccione  para comenzar a grabar.

6 Seleccione  para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.

 Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en tarjetas de memoria con velocidades de transferencia bajas.

Después de grabar un vídeo, seleccione el visor de imágenes para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir el vídeo, seleccione .
- Para reproducir el vídeo en un dispositivo certificado para DLNA, seleccione .
- Para enviar el vídeo a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el vídeo, seleccione  → **Eliminar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione  → **Cambiar nombre**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione  → **Detalles**.

► Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Grabación automática	Permite pasar a la cámara frontal para grabar un vídeo de usted mismo.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación (para adjuntar a un mensaje o guardar normalmente).
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la videocámara comience a grabar un vídeo.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Seleccione una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.

Opción	Función
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los vídeos grabados.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.

► Editar iconos de accesos directos

Puede añadir o retirar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.

- 1 En la pantalla de vista previa, seleccione  → **Editar accesos directos**.
- 2 Mantenga pulsado un icono en la lista de opciones y después arrástrelo hasta el área de los accesos directos.
Para eliminar accesos directos, mantenga pulsado un icono y después arrástrelo a la lista de opciones.
- 3 Toque la pantalla para regresar a la pantalla de vista previa.

Reproductor de vídeo


Aprenda a utilizar el reproductor de vídeo.



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

► Reproducir un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor vídeo**.
- 2 Seleccione un vídeo.
- 3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

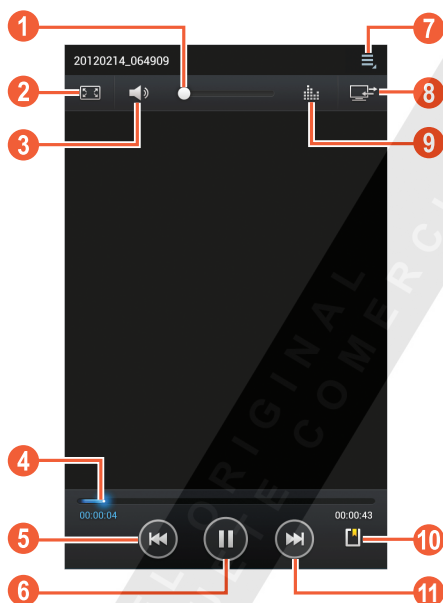

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
3	Permite desactivar el sonido.
4	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
5	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (pulsándola dentro de los 3 segundos); retroceder en el archivo (manteniéndola pulsada).

Número	Función
6	Permite pausar la reproducción; seleccione ► para reanudar la reproducción.
7	Permite acceder a las opciones del reproductor de vídeo.
8	Permite reproducir el vídeo en un dispositivo certificado para DLNA.
9	Permite seleccionar un efecto de sonido.
10	Permite insertar un elemento favorito.
11	Permite pasar al archivo siguiente; retroceder el el archivo (manteniéndola pulsada).

Durante la reproducción, seleccione ☰ para acceder a las siguientes opciones:

- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma del dispositivo.
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Comp med.**
- Para recortar un segmento de un vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para cambiar la velocidad de la reproducción, seleccione **Velocidad reproduc.**
- Para ver sus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opción aparece si ha insertado un elemento favorito durante la reproducción.
- Para cambiar los ajustes del archivo de subtítulos actual, seleccione **Subtítulos**. Para abrir un archivo de subtítulos, seleccione **Seleccionar subtítulos**.
- Para definir el reproductor de vídeo de modo que reproduzca el archivo siguiente automáticamente, seleccione **Rep. aut. sig.**
- Para editar el vídeo con el editor de vídeo, seleccione **Editor de video**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione **Detalles**.

Galería

Aprenda a ver imágenes y reproducir vídeos guardados en el dispositivo.



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

► Ver una imagen

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta → una imagen.

Mientras ve una imagen, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para volver al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para ver la imagen en un dispositivo certificado para DLNA, seleccione .
- Para enviar la imagen a otras personas, seleccione .
- Para eliminar la imagen, seleccione  → **Eliminar**.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione .
Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para añadir la imagen al portapapeles, seleccione  → **Copiar en portapapeles**.
- Para recortar una sección de la imagen, seleccione  → **Recortar**.
- Para girar la imagen hacia la izquierda, seleccione  → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la imagen hacia la derecha, seleccione  → **Girar a la derecha**.

- Para definir la imagen como fondo de pantalla o como imagen para un contacto, seleccione  → **Definir imagen como**.
- Para imprimir la imagen mediante Wi-Fi o USB, seleccione  → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para editar la imagen con el editor de imágenes, seleccione  → **Editar**. ► pág. 64
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione  → **Renombrar**.
- Para ver los detalles de la imagen, seleccione  → **Detalles**.



Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

► Reproducir un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta → un vídeo (indicado por el icono .
- 3 Seleccione  para iniciar la reproducción.
- 4 Controle la reproducción con las teclas. ► pág. 59

Durante la reproducción, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma del dispositivo.
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Comp med**.
- Para recortar un segmento de un vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para cambiar la velocidad de la reproducción, seleccione **Velocidad reproduc**.
- Para ver sus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opción aparece si ha insertado un elemento favorito durante la reproducción.
- Para cambiar los ajustes del archivo de subtítulos actual, seleccione **Subtítulos**. Para abrir un archivo de subtítulos, seleccione **Seleccionar subtítulos**.
- Para editar el vídeo con el editor de vídeo, seleccione **Editor de video**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione **Detalles**.

Editor de fotos

Puede editar imágenes y aplicar varios efectos.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Editor de fotos**.
- 2 Seleccione una imagen, o seleccione **Seleccionar imagen** → una carpeta → una imagen.
Para tomar una nueva fotografía, seleccione **Hacer foto**.
- 3 Seleccione **Selección** → **Aceptar**.
- 4 Dibuje un borde alrededor del área que desee seleccionar, y después seleccione 
 - Para cambiar el tipo de herramienta de selección, seleccione **Selección**.
 - Para editar el borde de selección, seleccione , , o . Si selecciona **Magnético** o **Pinc**, podrá ajustar el tamaño del borde seleccionando .
 - Para revertir la selección, seleccione **Convertir**.
- 5 Edite la imagen con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
Rotar	Permite girar o voltear la imagen.
Cambiar tamaño	Permite cambiar el tamaño de la imagen arrastrando el rectángulo o seleccionando 100% → una opción.
Recortar	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.
Color	Permite aplicar un efecto de color.
Efecto	Permite aplicar un efecto de filtro.
Herramientas	Permite utilizar herramientas adicionales.
	Permite deshacer su última acción.
	Permite rehacer su última acción.

- 6 Cuando haya terminado, seleccione .
- 7 Introduzca un nombre para la imagen y seleccione **Hecho**.

Realizador de vídeo

Puede editar vídeos y aplicar varios efectos. El editor de vídeo admite las siguientes resoluciones y códecs:

Tipo	Formato
Resoluciones	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 (importa hasta 1920 x 1080, exporta hasta 1280 x 720)
Códecs	H.264, H.263, MPEG4

► Crear un vídeo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Realizador de vídeo**.
- 2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione **Proyecto nuevo**.
- 4 Seleccione un tema de marco.
- 5 Seleccione una categoría.
- 6 Mantenga pulsado un archivo, y luego arrástrelo hasta la parte inferior de la pantalla.
 - Para definir el tiempo durante el cual aparecerá una imagen, seleccione la miniatura, y después arrastre el borde izquierdo o derecho de la miniatura.
 - Para eliminar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.
 - Para reorganizar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y después arrástrelo hasta una nueva ubicación.

- Para añadir una leyenda a una imagen o un vídeo, arrastre la miniatura para colocar la línea amarilla en el punto que desee, y después seleccione **T** en la imagen de vista previa.

- 7 Seleccione **Transición** y arrastre una opción de efecto a un icono de efecto de transición entre imágenes o vídeos.
- 8 Cuando haya terminado, seleccione  → **Exp película**.
- 9 Seleccione una opción de resolución.
- 10 Introduzca un nombre para el vídeo y seleccione **Aceptar**.

► Recortar un segmento de un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y abra un archivo de vídeo.
- 2 Seleccione la miniatura.
- 3 Mueva el corchete de inicio hasta el punto en el que desee comenzar a recortar.
- 4 Mueva el corchete de fin hasta el punto en el que desee terminar de recortar.
- 5 Guarde el vídeo editado.

► Dividir un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y abra un archivo de vídeo.
- 2 Seleccione la miniatura.
- 3 Arrastre la miniatura de la parte inferior de la pantalla para ubicar la línea amarilla.
- 4 Seleccione .
- 5 Guarde el vídeo editado.

► Aplicar un efecto a un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y abra un archivo de vídeo.

- 2 Arrastre la miniatura de la parte inferior de la pantalla para ubicar la línea amarilla.
- 3 Seleccione **Efecto** → una opción de efecto.
- 4 Guarde el vídeo editado.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza.



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

➤ Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descárguelos desde Internet. ► pág. 35
- Descárguelos desde un ordenador con Samsung Kies. ► pág. 77
- Descárguelos desde un ordenador con el reproductor de Windows Media. ► pág. 77
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 86
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 78

➤ Reproducir música

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
- 3 Seleccione la imagen del álbum para abrir la pantalla del reproductor de música.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:



Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite definir el archivo como su pista favorita.
3	Permite desactivar el sonido.
4	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
5	Permite activar el modo Aleatorio
6	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (pulsándola dentro de los 2 segundos); retroceder en el archivo (manteniéndola pulsada).
7	Permite pausar la reproducción, seleccione ► para reanudar la reproducción.
8	Permite ver detalles de la música.

Número	Función
9	Permite abrir la lista de reproducción.
10	Permite acceder a las opciones de música.
11	Permite reproducir el archivo de música en un dispositivo certificado para DLNA.
12	Permite seleccionar un efecto de sonido.
13	Permite cambiar el modo de repetición.
14	Permite pasar al archivo siguiente; retroceder el el archivo (manteniéndola pulsada).



Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, pulse el botón de auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista de reproducción, seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma del dispositivo.
- Para enviar el archivo de música a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir el archivo de música como su melodía, seleccione **Definir como tono de alarma**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de música, seleccione **Ajustes**.

► Crear una lista de reproducción

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione → **Lista reproduc nueva**.
- 3 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.

- 4 Seleccione una categoría de música y seleccione  junto a los archivos que desea incluir.
- 5 Seleccione **Aceptar**.

► Personalizar los ajustes del reproductor de música

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione  → **Ajustes**.
- 3 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Avanzado → SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Avanzado → Velocidad reproduc	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
Avanzado → Letra	Permite mostrar la letra de la canción durante la reproducción.
Avanzado → Música automática desactivada	Permite definir el reproductor de música para que se apague automáticamente después de un tiempo específico.
Menú de música	Permite seleccionar categorías de música para mostrar en la biblioteca de música.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea para buscar y comprar sus canciones favoritas. También puede añadir archivos de música de su lista de deseos y reproducirlos.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Music Hub**.
- 2 Busque, previsualice o compre sus canciones favoritas.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, y mucho más.

► Crear un contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione una ubicación en la memoria.
- 3 Introduzca la información de contacto.
- 4 Seleccione  para añadir el contacto a la memoria.

► Buscar un contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia arriba o abajo en la lista de contactos.
- 3 Seleccione el nombre de un contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione .
- Para editar la información del contacto, seleccione  → **Editar**.

» Crear una tarjeta de contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de contactos.
- 3 Seleccione  → **Editar**.
- 4 Introduzca sus detalles personales y seleccione .



Puede enviar su tarjeta de contacto a otras personas seleccionando  → **Compartir tarjeta de visita**.

» Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar un mensaje a todo un grupo.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos** → .
- 2 Introduzca un nombre para el grupo.
- 3 Añada miembros al grupo.
- 4 Seleccione .

» Importar o exportar un contacto

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) desde o hacia el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.

Importar archivos de contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD** o **Importar desde almacenam USB**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.

- 4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y después seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y después seleccione **Aceptar**.

Exportar contactos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD** o **Exportar a almacenamiento USB**.
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

Planificador S

El dispositivo cuenta con un poderoso planificador para ayudarlo a organizar sus horarios en forma más conveniente y eficiente. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y a definir alarmas para recordar eventos y tareas importantes.



Las tareas que haya creado no podrán sincronizarse con Google Calendar™.

> Crear un evento o una tarea

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Planificador S**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione un tipo de evento en la parte superior de la pantalla.
- 4 Introduzca los detalles del evento y seleccione **Finalizado**.

► Cambiar el modo de visualización

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Planificador S.**

2 Seleccione un modo de visualización.

- **Año:** Todos los meses del año
- **Mes:** Un mes completo de un vistazo
- **Semana:** Bloques horarios para una semana completa
- **Día:** Bloques horarios para un día completo
- **Agenda:** Una lista de todos los eventos y días feriados programados para un período específico
- **Tarea:** Una lista de tareas



También puede cambiar el modo de visualización colocando dos dedos en la pantalla y separándolos o juntándolos.

► Ver un evento o una tarea

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Planificador S.**

2 Seleccione una fecha del calendario.

- Para pasar a un día específico, seleccione  → **Ir a** e introduzca la fecha.
- Para pasar a la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.

3 Seleccione un evento para ver los detalles.



Puede enviar el evento a otras personas seleccionando  → **Enviar vía**.

► Detener la alarma de un evento o una tarea

Si establece un recordatorio para un evento del calendario, ésta sonará en el horario especificado.

1 Toque la parte inferior derecha de la barra del sistema para abrir el panel de notificaciones.

- 2 Seleccione la notificación del evento.
- 3 Seleccione un evento para ver más detalles.
Para aplazar la alarma del evento, seleccione **Repetir**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para verla más adelante.

► Crear una nota

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca el texto de la nota.
- 4 Seleccione **Hecho**.

► Ver una nota

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
- 2 Seleccione una nota para ver sus detalles.

Mientras ve la nota, utilice las siguientes opciones:

- Para eliminar la nota, seleccione  → .
- Para cambiar el color de fondo, seleccione  → .
- Para proteger la nota contra la eliminación accidental, seleccione  → .
- Para imprimir la nota mediante Wi-Fi o USB, seleccione  → . El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para enviar la nota a otras personas, seleccione  → .

Conectividad

Conexiones USB

prenda a conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.

► Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su ordenador. Puede descargar el programa del sitio Web de Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB. Samsung Kies se iniciará en el ordenador automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

► Conectarse con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Abra el Reproductor de Windows Media y sincronice archivos de música.

➤ Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y utilizarlo como un disco extraíble.

- 1 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.



Antes de desconectar el dispositivo del ordenador, retire el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura.

De lo contrario, podría perder los datos almacenados en el dispositivo, o dañarlo.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y después seleccione **Off** en **Wi-Fi**.



La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
El dispositivo buscará los puntos de acceso Wi-Fi disponibles automáticamente.
- 2 Seleccione un punto de acceso.
- 3 Introduzca la contraseña del punto de acceso y seleccione **Conectar** (si es necesario).

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Añadir red**.
- 2 Introduzca un SSID para el punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.
- 3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

► Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso protegido con un botón WPS o un PIN WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso deberá contar con un botón WPS.

Conectarse con un botón WPS

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione un punto de acceso con WPS disponible, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **WPS**.
- 4 Seleccione **Pulsar botón** → **Conectar**.
- 5 Pulse el botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Conectarse con un PIN de WPS

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione un punto de acceso con WPS disponible, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **WPS**.
- 4 Seleccione **PIN del punto de acceso** o **PIN de este dispositivo** → **Conectar**.
- 5 En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón WPS.

➤ Definir los ajustes de IP estática

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **Ajustes de IP**.
- 4 Seleccione **Estático**.
- 5 Cambie los ajustes de IP.
- 6 Seleccione **Conectar**.

➤ Personalizar los ajustes Wi-Fi

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado**.
- 2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi disponible.
Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo	Permite definir si desea o no mantener la función Wi-Fi activa en el modo Suspender.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin un punto de acceso.

➤ Conectar el dispositivo a otro dispositivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Off** en **Wi-Fi Direct** y después seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Buscar**.
- 4 Seleccione un dispositivo.
Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

➤ Enviar datos mediante Wi-Fi

- 1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.
 Dependiendo del tipo de datos, el método de selección de opciones puede variar.
- 3 Busque otro dispositivo y selecciónelo.

➤ Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando reciba datos, éstos se guardarán en el dispositivo automáticamente. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos certificados para DLNA desde su casa mediante Wi-Fi.



- Algunos archivos podrían no reproducirse en ciertos dispositivos certificados para DLNA.
- Los archivos multimedia que comparta podrían almacenarse en búfer según la conexión de red.

› Reproducir sus archivos en otro dispositivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Mi dispositivo**.
- 3 Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
- 4 Seleccione un reproductor.
Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 5 Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

› Reproducir archivos de otro dispositivo en el suyo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
El dispositivo buscará dispositivos certificados para DLNA automáticamente.
- 2 Seleccione un dispositivo que contenga archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
- 4 Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

› Reproducir un archivo de un dispositivo en otro dispositivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
El dispositivo buscará dispositivos certificados para DLNA automáticamente.

- 2 Seleccione un dispositivo que contenga archivos multimedia.
- 3 Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione un reproductor.
Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 6 Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

► Personalizar los ajustes para compartir archivos multimedia

Para permitir que otros dispositivos certificados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare** → .
- 2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre serv multim	Permite introducir un nombre del servidor multimedia para el dispositivo.
Compart cont multim	Permite compartir vídeos, imágenes o música con otros dispositivos.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite aceptar cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia descargados.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

➤ Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y después seleccione **Off** en **Bluetooth**.

➤ Buscar otro dispositivo y vincularse con él

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.
- 2 Seleccione un dispositivo.
- 3 Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth entre los dos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccionar **Aceptar**.

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, se completará la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará servicios disponibles automáticamente.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

➤ Enviar datos mediante Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.



Dependiendo del tipo de datos, el método de selección de opciones puede variar.

- 3 Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese con él.

➤ Recibir datos mediante Bluetooth

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** y después seleccione la casilla de verificación junto al dispositivo.



Para seleccionar el tiempo durante el cual será visible el dispositivo, seleccione  → **Tiempo de espera visible**.

- 2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth, o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará en la agenda automáticamente.

GPS

El dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y a utilizar las funciones GPS.

Para una mejor recepción de señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con película de protección solar



No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

► Activar los servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información o buscar en el mapa.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Servicios de ubicación**.
- 2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar la red Wi-Fi para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y a conectarse a ellas en forma segura a través de Internet.



- El dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si no puede acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información que debe introducir, consulte a su administrador de VPN.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

► Configurar un perfil de VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **VPN** → **Añadir red VPN**.
- 2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre	Permite introducir el nombre para el servidor de VPN.
Tipo	Permite seleccionar un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite introducir la dirección IP del servidor de VPN.
L2TP secreto	Permite introducir una contraseña secreta L2TP.
Identificador IPsec	Permite introducir un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave de seguridad compartida previamente.
Certificado de usuario IPsec	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

Opción	Función
Certificado CA IPSec	Permite seleccionar una autoridad de certificado (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado de servidor IPSec	Permite seleccionar un certificado de servidor que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Cifrado PPP (MPPE)	Permite cifrar los datos antes de enviarlos al servidor de VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar los ajustes avanzados de red.



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

► Conectarse a una red privada

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **VPN**.
- 2 Seleccione una red privada.
- 3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después seleccione **Conectar**.

Herramientas

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una alarma

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Alarma**.
 - 2 Seleccione .
 - 3 Defina los detalles de la alarma.
 - 4 Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.
-  Para desactivar la alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, seleccione .

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para silenciar la alarma durante el período de repetición, seleccione  y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos básicos con el dispositivo.

► Realizar un cálculo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
 - 2 Utilice las teclas de la pantalla para realizar cálculos básicos.
-  Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica. Si ha definido el dispositivo de modo que la interfaz no gire al girar el dispositivo, seleccione  → **Calculadora sencilla**.

► Ver el historial de cálculos

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
- 2 Realice un cálculo.
- 3 Seleccione  para ocultar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculos.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos descargados de la Web o del correo electrónico.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
- 2 Seleccione una categoría de descarga.
- 3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro. Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione .

Mis archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en el dispositivo.

► Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm (Codec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, DivX3.11, MP43)
Música	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy (Codec: MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG (Vorbis), FLAC, AC-3)
Sonido	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.

» Ver un archivo

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis archivos**.
- 2 Seleccione una carpeta.
 - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
 - Para volver al directorio de inicio, seleccione .
- 3 Seleccione un archivo.

En la lista de carpetas, utilice las siguientes opciones:

- Para buscar archivos guardados en el dispositivo, seleccione .
- Para ver los archivos en la vista en miniatura, seleccione .
- Para crear carpetas para administrar archivos, seleccione .
- Para cambiar los ajustes del administrador de archivos, seleccione  → **Ajustes**.
- Para ordenar los archivos o carpetas, seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción.
- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione la casilla de verificación y seleccione .
- Para copiar o mover los archivos o carpetas a otra carpeta de archivos, seleccione las casillas de verificación y seleccione  o .
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione las casillas de verificación y seleccione .
- Para cambiar el nombre de un archivo o una carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione  → **Renombrar**.
- Para ver detalles de un archivo o una carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione  → **Detalles**.

Polaris Office

Aprenda a crear o ver documentos en el dispositivo.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

► Crear un documento

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione  → un tipo de documento.
- 3 Seleccione una plantilla (si es necesario).
- 4 Cree un documento.
- 5 Cuando haya terminado, seleccione  → **Guardar**.
- 6 Introduzca un nombre para el documento y seleccione una ubicación de la memoria para guardarlo, y después seleccione **Guardar**.

► Abrir un documento

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Navegador** → un archivo de documento.
Para ver un archivo utilizado recientemente, seleccione uno bajo **Documentos recientes**.
- 3 Vea el documento.

En la vista de documentos, acceda a las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para deshacer su última acción, seleccione .
- Para rehacer su última acción, seleccione .
- Para añadir un elemento al documento, seleccione .
- Para abrir la barra de herramientas del editor, seleccione .
- Para buscar texto en un documento de texto, seleccione .
- Para utilizar opciones adicionales con el documento, seleccione .



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de documento.

► Administrar documentos en línea

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Clouds** → **Añadir cuenta** → un servicio de nube.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Aceptar**.
- 4 Vea y administre sus documentos en el servidor.

Búsqueda

Aprenda a buscar datos en el dispositivo o información en Internet.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda**.
- 2 Introduzca una palabra clave y seleccione 
Para buscar datos mediante voz, seleccione  y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
- 3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otra región y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj mund** → .
- 2 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno del mapamundi.
- 3 Seleccione .



Para aplicar a los relojes el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después seleccione **Ajustes de horario de verano**.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Ajustes

Acceder al menú Ajustes

- 1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione una categoría de ajustes y, después, una opción.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Bluetooth

Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos.

Más...

Permite cambiar los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Modo avión

Permite activar el modo avión para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Solo puede usar las funciones sin red.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo con Samsung Kies mediante Wi-Fi.

› VPN

Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).

› Wi-Fi Direct

Permite activar la función Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin un punto de acceso.

Sonido

Permite cambiar los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el volumen de varios sonidos en su dispositivo.
- **Notificaciones predeterminadas:** Permite seleccionar una melodía para que le avise acerca de los eventos.
- **Sonido táctiles:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Fondos

- **Pantalla de inicio:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Bloquear pantalla:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantallas inicio y bloq:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Bloquear pantalla

Reloj: Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes para controlar el brillo y la pantalla del dispositivo.

- **Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Tipo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar los elementos de las aplicaciones.

Ahorro de energía

Permite activar el modo de ahorro de energía. Para cambiar los ajustes del modo de ahorro de energía, desactive este modo.

- **Ahorro de energía de CPU:** Permite definir el dispositivo para que limite el uso de los recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Color de fondo:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla del correo electrónico.
- **Más información sobre ahorro de energía:** Permite ver información acerca del ahorro de energía.

Almacenamiento

Permite ver información de la memoria correspondiente al dispositivo y a la tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, esto eliminará los datos de la memoria permanentemente.



La capacidad disponible verdadera de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

Batería

Permite ver la cantidad de energía de la batería consumida por el dispositivo.

Aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones del dispositivo

Cuentas y sincronización

Permite cambiar los ajustes de la función de sincronización automática o administrar las cuentas para sincronizarlas.

Servicios de ubicación

Permite cambiar los ajustes para los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes:** Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS:** Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google:** Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Seguridad

Permite cambiar los ajustes para asegurar el dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Información del propietario:** Permite introducir la información que aparecerá en la pantalla bloqueada.
- **Cifrar dispositivo:** Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de habilitar este ajuste, ya que es posible que la codificación del dispositivo lleve más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD:**
 - **Cifrar tarjeta SD:** Permite cifrar archivos al guardarlos en una tarjeta de memoria.
 - **Cifrado completo:** Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.
 - **Excluir los archivos multimedia:** Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.



Si restablece los valores de fábrica del dispositivo con este ajuste habilitado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite controlar el dispositivo de manera remota a través de Internet si lo pierde o se lo roban.
- **Página web de SamsungDive:** Permite acceder al sitio Web de SamsungDive para registrar su cuenta de Samsung.
- **Hacer las contraseñas visibles:** Permite mostrar las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores que ha aprobado para el dispositivo. Puede permitir que los administradores del dispositivo apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Fuentes desconocidas:** Permite descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Play Store.

- **Credenciales de confianza:** Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las aplicaciones.
- **Instal desde almac dispositivo:** Permite instalar certificados cifrados guardados en una tarjeta de memoria.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar los ajustes de idioma y entrada de texto.

› Idioma

Permite seleccionar un idioma de visualización.

› Predeterm.

Permite seleccionar un método de entrada de texto.

› Escritura por voz de Google

Permite activar la función de entrada de voz de Google para introducir texto con la voz. Para cambiar los ajustes de entrada de voz, seleccione .

- **Seleccionar idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas de entrada para el reconocimiento de voz de Google.
- **Filtrar palabras ofensivas:** Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.

› Taclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, seleccione .

- **Idioma de entrada:** Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo XT9 para predecir palabras según su entrada y mostrar sugerencias.

- **Entrada de voz:** Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto con la voz.
- **Uso de mayúsculas aut.:** Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
- **Detención completa automática:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Sonido al tocar teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar una tecla.
- **Tutorial:** Permite ver el tutorial para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung a los valores de fábrica.

➤ Búsqueda de voz

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch:** Permite seleccionar un nivel para filtrar el texto y las imágenes explícitas de los resultados de la búsqueda por voz.
- **Filtrar palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas de los resultados de búsqueda por voz.

➤ Salida de texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, seleccione .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función TTS.
- **Escuchar un ejemplo:** Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Modo de conducción:** Permite activar el modo de conducción para proporcionar notificaciones de audio para los detalles de un evento.

➤ Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad del cursor del ratón o la almohadilla conectados al dispositivo.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite restaurar sus ajustes y los datos de las aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica:** Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Dock

Sonido del dock: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido cuando lo conecta o lo retira de un dock para escritorio.

Fecha y hora

Permite cambiar los ajustes para controlar el modo en que aparecen la fecha y la hora en el dispositivo.



Si la batería permanece completamente agotada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite seleccionar una zona horaria.
- **Usar formato de 24 h:** Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas o en el de 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas que tienen discapacidades físicas. Cambie los ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que ingresa en sitios Web con TalkBack.
- **Acc dir de accesibilidad:** Permite añadir un acceso directo a los ajustes de accesibilidad que aparecen al mantener pulsada la tecla Encendido.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **TalkBack:** Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Instalar scripts web:** Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web para que el contenido Web sea más accesible.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente de las aplicaciones del calendario, el correo electrónico, la agenda y las notas.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Permite cambiar los ajustes para el desarrollo de aplicaciones.

- **Depuración de USB:** Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- **ID de dispositivo de desarrollo:** Permite ver el ID de desarrollo del dispositivo.

- **Permitir ubicaciones falsas:** Permite el envío de ubicaciones falsas e información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Cont copia seg escritorio:** Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de seguridad.
- **Modo estricto:** Permite definir el dispositivo para que la pantalla parpadee cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.
- **Mostrar ubicación cursor:** Permite mostrar las coordenadas y el rastro del puntero cuando toca la pantalla.
- **Mostrar toques:** Permite mostrar el cursor cuando toca la pantalla.
- **Mostrar actual pantalla:** Permite definir la pantalla para que parpadeen las áreas actualizadas.
- **Mostrar uso de CPU:** Permite enumerar todos los procesos activos.
- **Forzar renderización GPU:** Permite utilizar la aceleración de hardware 2D para mejorar el rendimiento gráfico.
- **Escala animación ventana:** Permite seleccionar una velocidad para abrir y cerrar las ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición:** Permite seleccionar una velocidad para alternar entre las pantallas.
- **No mantener actividades:** Permite finalizar una aplicación activa al iniciar una aplicación nueva.
- **Limitar procesos en segundo plano:** Permite limitar la cantidad de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR:** Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las aplicaciones que no responden y que se están ejecutando en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Permite ver información acerca del dispositivo, como el número de modelo y la versión.



Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio de firmware over-the-air (FOTA). Para comprobar las actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo aún responde y hay una aplicación congelada, cierre la aplicación con el administrador de tareas. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsada la tecla Encendido durante 8-10 segundos.

Si el problema continúa, restablezca los datos de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería no se carga por completo, deberá reemplazarla con una batería nueva. Lleve el dispositivo a su Centro de servicios de Samsung.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede calentarse cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener la suficiente memoria y carga de batería disponible para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No provoque un cortocircuito en el cargador.

No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Manipule y deseche el dispositivo y los cargadores con cuidado.

- Utilice sólo cargadores aprobados por Samsung que hayan sido diseñados específicamente para el dispositivo. Los cargadores no compatibles pueden provocar lesiones graves o dañar el dispositivo.
- Nunca arroje dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales al desechar dispositivos usados.
- Nunca coloque dispositivos dentro o encima de dispositivos de calefacción, como hornos microondas, estufas o radiadores. Si se calientan demasiado, las baterías podrían explotar.

- Nunca aplaste o perforo el dispositivo. Evite exponer el dispositivo a presión alta, ya que esto podría provocar un cortocircuito interno y un sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo y los cargadores contra posibles daños.

- Evite exponer el dispositivo a temperaturas demasiado altas o bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Nunca utilice un cargador dañado.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante del equipo antes de utilizar el dispositivo a fin de determinar si el equipo se verá o no afectado por la radiofrecuencia que emite el dispositivo.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

La radiofrecuencia que emite el dispositivo puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si su audífono se verá o no afectado por la radiofrecuencia que emite el dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El dispositivo puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación de un aeronave.

El dispositivo puede interferir con equipos automotores.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.

- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

Almacene el dispositivo solo sobre superficies planas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

El dispositivo podría dañarse o no funcionar correctamente.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Utilice cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- El uso de cargadores genéricos podrían reducir la vida del dispositivo o provocar que no funcione correctamente.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni lama el dispositivo.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca.

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando utilice el dispositivo:

- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace podría provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de energía de radiofrecuencia (RF).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que podrían lastimarse y lastimar a otros, o dañar el dispositivo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas de memoria cuidadosamente.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseché el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.

- Controle sus cuentas regularmente para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya materiales protegidos por las leyes de propiedad intelectual sin el permiso de los propietarios de dicho contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a

la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La marca que figura en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no puede ser desechada junto con otros desperdicios domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio,

cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

La batería incorporada de este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para conocer información acerca de cómo reemplazarla, comuníquese con su proveedor de servicios. No intente retirar la batería o desecharla arrojándola al fuego. No desarme, aplaste o perfore la batería. Si tiene intención de desechar el producto, el centro de recogida de basura tomará las medidas correspondientes para el reciclaje y el tratamiento del producto, incluyendo la batería.

Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUCIONAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO

RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Índice

- administrador de archivos 92
- administrador de tareas 28
- ahorro de energía 15, 99
- ajustes 97
- alarmas 90
- AllShare (DLNA) 83
- aplicaciones
 - cerrar 28
 - descargar 27
 - desinstalar 27
 - iniciar 26
 - organización 26
 - tareas múltiples 28
- batería
 - cargar 14
- bloqueo del dispositivo 30
- Bluetooth 85
- calculadora 91
- calendario
 - crear eventos 74
 - ver eventos 75
- cámara
 - cambiar los ajustes de la cámara 55
 - cambiar los ajustes de la videocámara 58
 - grabación de vídeos 56
 - tomar fotografías 52
- conectividad
 - AllShare (DLNA) 83
 - Bluetooth 85
 - conexiones GPS 86
 - conexiones USB 77
 - conexiones VPN 88
 - Wi-Fi 78
- conexiones USB
 - como dispositivo de almacenamiento masivo 78
 - con el Reproductor de Windows Media 77
 - con Samsung Kies 77
- conexiones VPN 88
- contactos
 - buscar 72
 - crear 72
 - crear grupos 73
 - importar/exportar 73
- desembalaje 10
- editor de fotos 64
- editor de vídeo 65
- entrada de texto
 - con el teclado Samsung 33
 - con la función de entrada de voz de Google 32
 - copiar y pegar 34
- fotografías
 - editar 64
 - tomar 52
 - ver 62
- función de las teclas 13
- galería 62

- Google+ 51
- Google Latitude 39
- Google Mail 46
- Google Maps 40
- Google Messenger 51
- Google Talk 50
- iconos indicadores 22
- Internet 35
- localizar mi móvil 31
- mapas
 - buscar lugares cercanos 43
 - buscar ubicaciones 40
 - compartir ubicaciones 39
 - obtener direcciones 41
 - uso de la navegación 42
- mensajes
 - enviar correo electrónico 48
 - enviar Google Mail 46
 - ver correo electrónico 49
 - ver Google Mail 46
- modo avión 18
- modo silencio 29
- navegador Web 35
- notas
 - crear 76
 - ver 76
- pantalla
 - ajustes 99
 - brillo 29
 - fondos 29
 - idioma 28
 - tipo de fuente 29
- pantalla de inicio
 - añadir paneles 25
 - mover elementos 24
 - quitar elementos 24
 - quitar paneles 25
 - usar el panel de notificaciones 23
 - uso de widgets 25
- pantalla táctil
 - bloquear/desbloquear 21
 - uso 18
- Play Store 41
- Polaris Office 94
- reloj mundial 96
- reproductor de música 67
- reproductor de vídeo 59
- Samsung Apps 44
- sonido
 - ajustes 98
 - tonos táctiles 28
 - volumen del dispositivo 29
- tarjeta de memoria
 - formatear 17
 - insertar 16
 - quitar 17
- tonos táctiles 28
- vídeos
 - cargar en YouTube 45
 - grabar 56
 - reproducir 59, 63
- Wi-Fi 78
- YouTube 44

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Dispositivo Móvil Bluetooth/Wi-Fi : GT-P3110

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010
SAR	EN 62311 : 2008 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.24

(lugar y fecha de emisión)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies desde el sitio Web de Samsung (www.samsung.com/kies) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.